



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Press the TV POWER key. Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).



2 Press and hold SETUP until LED blinks twice. Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



3 Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right.

Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.



4 Press the TV POWER key to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.



5 If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.



Tip/Consejo:

To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER FEATure at: www.urcsupport.com/urc_product/royal-urc2060b0 Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en www.urcsupport.com/charter.net

Write the working TV code here for future use. Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code Código de TV

--	--	--	--

Codes: TV / DVD Combination

Códigos: Conjuntos de TV / DVD



Admiral	0093, 0463
Electrohome	0463, 1670, 1672
Elektra	0017, 1661
Element	1687, 2183
Emerson	1864, 0154, 0451, 0238, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 1665, 1963, 1997
Emprex	1422, 1765
Envision	0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087
Epson	1122
ESA	0812, 0171, 1963
Fisher	0154, 1362
Fluid	2964
Fujitsu	0809, 0683, 0853
Funai	0000, 0180, 0171, 1963
Futurtech	0180
Gateway	0058, 0076, 0451, 0765, 0178
GEM	1864, 0171, 1665, 1963
Gibraltor	0017, 0030
Go Video	0886, 1823
GoldStar	0178, 0030
Gradiente	0053, 0392
Grundig	0672, 0683
Grumpy	0180
Hajer	1034, 1749, 2494
Hallmark	0178
Hanns.G	1783
Hannspre	1348, 1745, 1783
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Helios	0865
Hello Kitty	0451
Hewlett Packard	1494, 1088, 1089
Himitsu	0180
Hisense	0748, 1314, 1660, 2098, 2355
Hitachi	0145, 0797, 1345, 2215, 2433
HP	1494, 1088, 1089
Hyundai	0849, 1219, 1294
Finc	1746
Ilo	1286, 1603, 1665, 1684, 1990
Infinity	0054
Initial	1603, 1990
Insignia	1564, 0463, 0171, 1326, 1385, 1517, 1660, 1785, 1963, 2417
Inteq	0017
IRI	0451, 1661
IX	0877
JBL	0054
JCB	0000
JCM	2256
Jensen	0761, 0817, 1299, 1326
JVC	0463, 0053, 0731
KDS	1687
KEC	0180
Ken Brown	1321
Kenwood	0030
Koto	0054, 0706, 0556
KLH	0765, 1962
Konka	1385
Kost	1262
KTV	0180, 0030
LG	0017, 0178, 0030, 0856
LiteOn	1088
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
M&S	0054, 0236
MAG	1687

Electrograph	1755, 1623
Electrohome	0463, 1670, 1672
Elektra	0017, 1661
Element	1687, 2183
Emerson	1864, 0154, 0451, 0238, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 1665, 1963, 1997
Emprex	1422, 1765
Envision	0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087
Epson	1122
ESA	0812, 0171, 1963
Fisher	0154, 1362
Fluid	2964
Fujitsu	0809, 0683, 0853
Funai	0000, 0180, 0171, 1963
Futurtech	0180
Gateway	0058, 0076, 0451, 0765, 0178
GEM	1864, 0171, 1665, 1963
Gibraltor	0017, 0030
Go Video	0886, 1823
GoldStar	0178, 0030
Gradiente	0053, 0392
Grundig	0672, 0683
Grumpy	0180
Hajer	1034, 1749, 2494
Hallmark	0178
Hanns.G	1783
Hannspre	1348, 1745, 1783
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Helios	0865
Hello Kitty	0451
Hewlett Packard	1494, 1088, 1089
Himitsu	0180
Hisense	0748, 1314, 1660, 2098, 2355
Hitachi	0145, 0797, 1345, 2215, 2433
HP	1494, 1088, 1089
Hyundai	0849, 1219, 1294
Finc	1746
Ilo	1286, 1603, 1665, 1684, 1990
Infinity	0054
Initial	1603, 1990
Insignia	1564, 0463, 0171, 1326, 1385, 1517, 1660, 1785, 1963, 2417
Inteq	0017
IRI	0451, 1661
IX	0877
JBL	0054
JCB	0000
JCM	2256
Jensen	0761, 0817, 1299, 1326
JVC	0463, 0053, 0731
KDS	1687
KEC	0180
Ken Brown	1321
Kenwood	0030
Koto	0054, 0706, 0556
KLH	0765, 1962
Konka	1385
Kost	1262
KTV	0180, 0030
LG	0017, 0178, 0030, 0856
LiteOn	1088
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
M&S	0054, 0236
MAG	1687

Magnavox	1963, 1990
Memorex	1670
Mintek	1990
Naxa	2104
Nimbro	2104
Philips	1961
Polaroid	1523, 1769, 1962, 1991
Proscan	2256
RCA	1958, 2746
Sansui	1670, 1935

Sense	1865
Skyworth	1799
Sylvania	1864, 1963
Techview	2004
Toshiba	1935
TruTech	2066
Venturer	1865
Viore	2104, 2352
Westinghouse	1712

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: LED does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problem: TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.
Solution: Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

Problem: Tried all codes for my TV brand and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to www.urcsupport.com for additional support and for CODE FINDER search tool.

Problema: El LED no parpadea al pulsar una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.

Problema: El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).
Solución: Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.
Solución: Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.urcsupport.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.

Codes: TV / VCR Combination

Códigos: Conjuntos de TV / VCR

America Action	0180
Audiovox	0180

Emerson	0236
GE	0047

RCA	0047
Sharp	0093

Sony	0000
Zenith	0017

Codes: TV / VCR / DVD Combination

Códigos: Conjuntos de TV / VCR / DVD


Broksonic	1938
Diamond Vision	1996

Emerson	1963
Insignia	1963

Magnavox	1963
Memorex	1938

Orion	1938
Sansui	1938

Guía del usuario

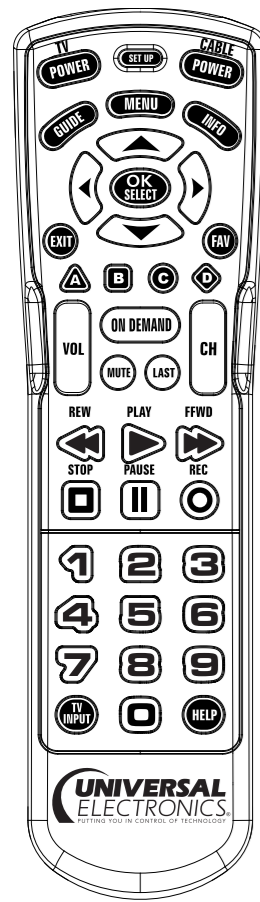

- 1 Remove battery cover.**
Retire la tapa del compartimiento de pilas.
- 2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.**
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".
- 3 Replace battery cover.**
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:


Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.


1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.




2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the OK/SELECT key.
Mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



4 Let go of the OK/SELECT key when the TV turns off.
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.



Functional Key Chart

Cuadro de teclas de funciones

- TV POWER:** Turns TV ON / OFF. Encendido/apagado del televisor. Hold for 3 seconds to enter programming. Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración.
- SET UP:** Displays program GUIDE. Muestra la guía de programación.
- GUIDE:** Use to navigate and select menu and guide options. Utilice para navegar y opciones del menú y la guía.
- EXIT:** EXITs current menu and returns to current program. Sale del menú actual y vuelve al programa actual.
- FAV:** Used to Cycle through favorite channels set on your cable box. Utilizada para cambiar entre disintos canales favoritos configurados en su caja de cable.
- ON DEMAND:** Used for special functions that displayed on your cable menus. Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús de cable.
- MUTE:** Turns volume up and down. Se utiliza para subir el volumen o hacia abajo.
- LAST:** Use to turn off volume. Silencia el volumen del televisor.
- REW, PLAY, FFWD:** Recall last channel viewed. Vuelve al ultimo canal que estubo mirando.
- STOP, PAUSE, REC:** Controls PLAYBACK of live and recorded TV. Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada.
- TV INPUT:** Allows for direct access to specific channels. Permite el acceso directo a los canales especí?.
- HELP:** Used to cycle through video inputs on TV. Se utiliza para seleccionar opciones de entradas en la TV.
- CABLE POWER:** Turns cable box ON / OFF. Encendido/apagado de la caja de cable.
- MENU:** Displays main cable MENU. Muestra el menú principal de cable.
- INFO:** Displays INFO for currently selected program. Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado.
- CH:** Accesses ON DEMAND program library. Accede a la colección de programas DEMANDA.
- UP/DOWN:** Use to tune channel up or down. Se utiliza para sintonizar el canal hacia arriba o abajo.
- TV INPUT / HELP:** Use to access cable help menus. Se utiliza para acceder a los menús de ayuda del cable.


Setup Method A:

Popular Brands


Configuración del Método A:

Marcas famosas

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla DIGIT (Dígito) para ver la marca de su TV.



4 Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = ☺SUCCESS
1 LONG BLINK = ☹FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.